


Lista de Peças Máquina de Costura

9940

Quantum





© 2004 SINGER DO BRASIL
TODOS OS DIREITOS
RESERVADOS

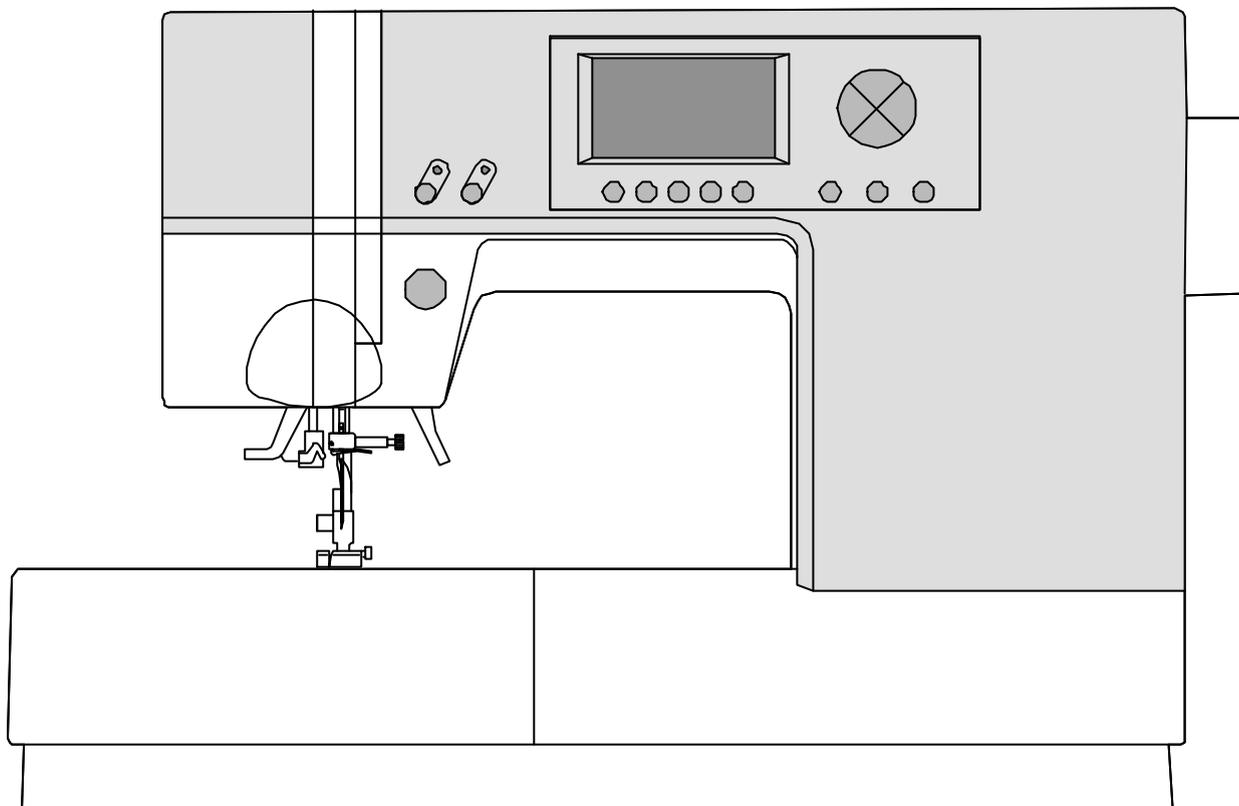


9940


Quantum

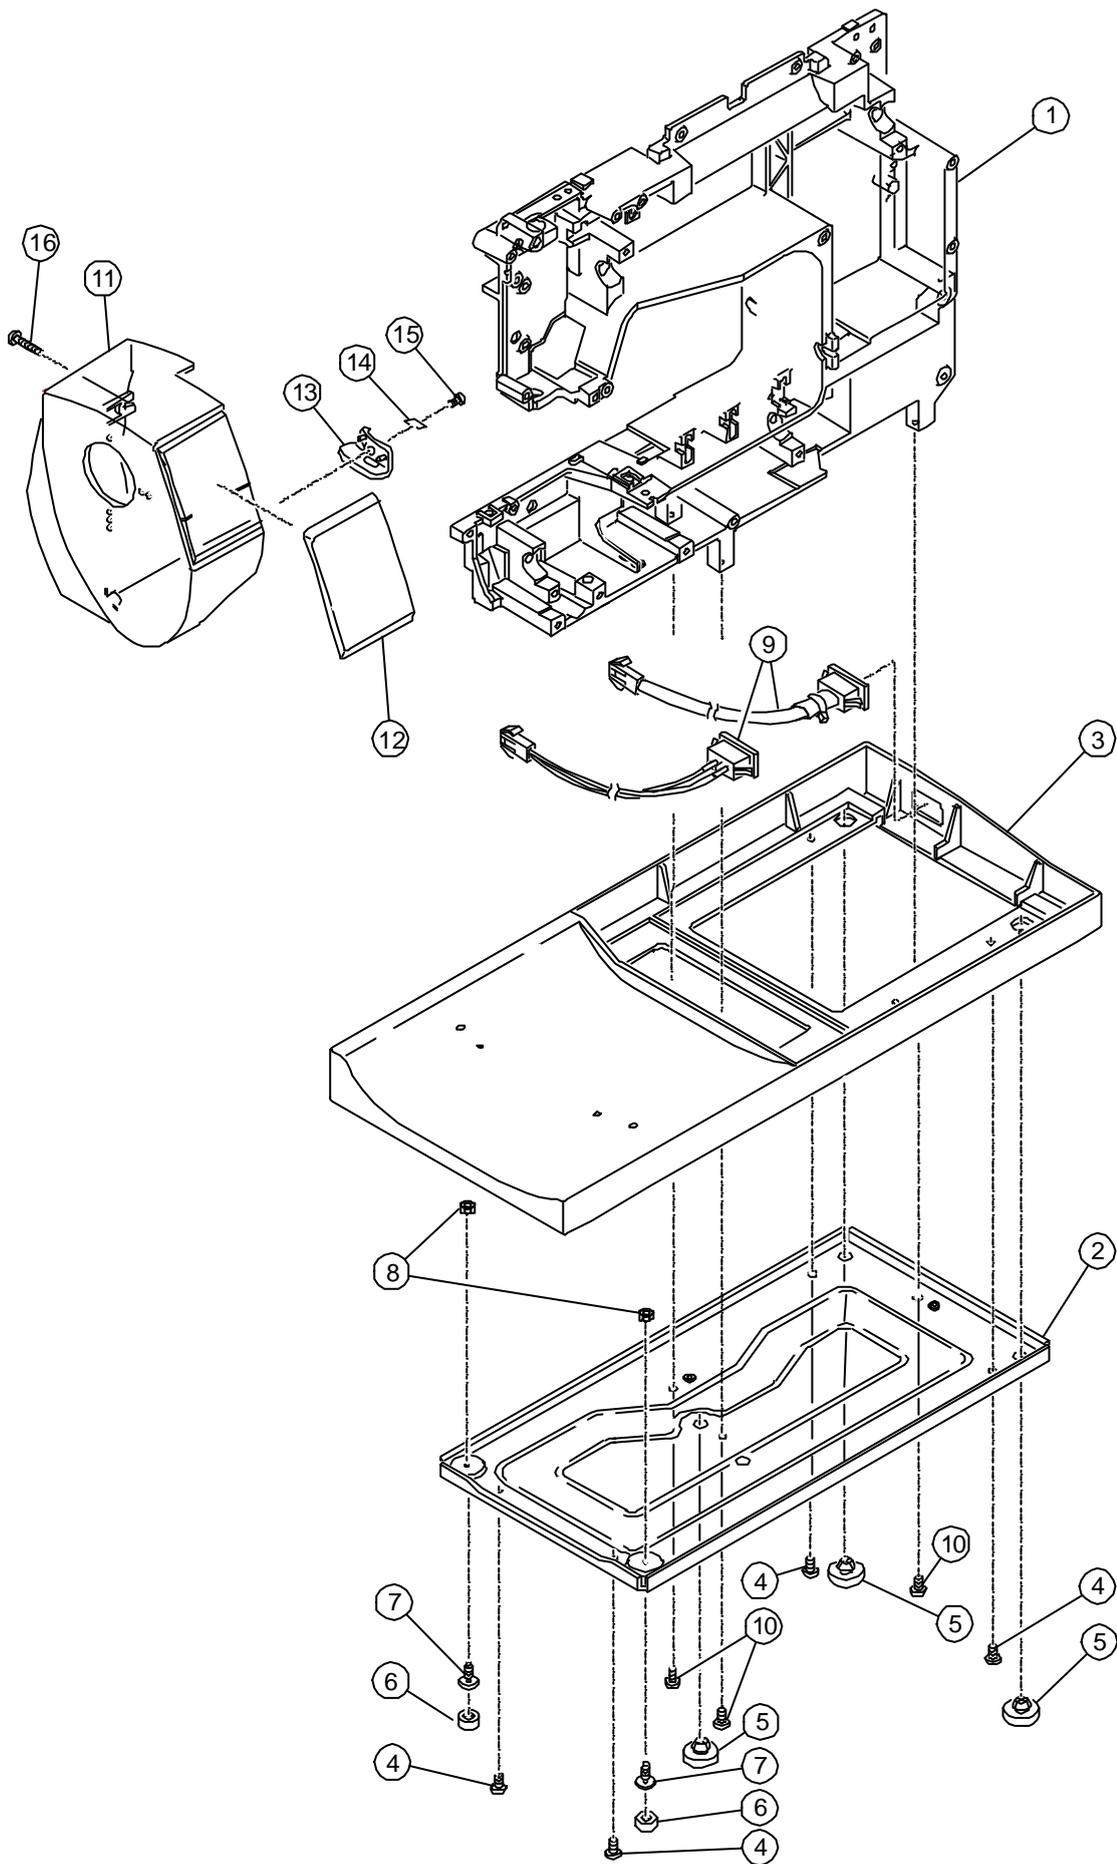


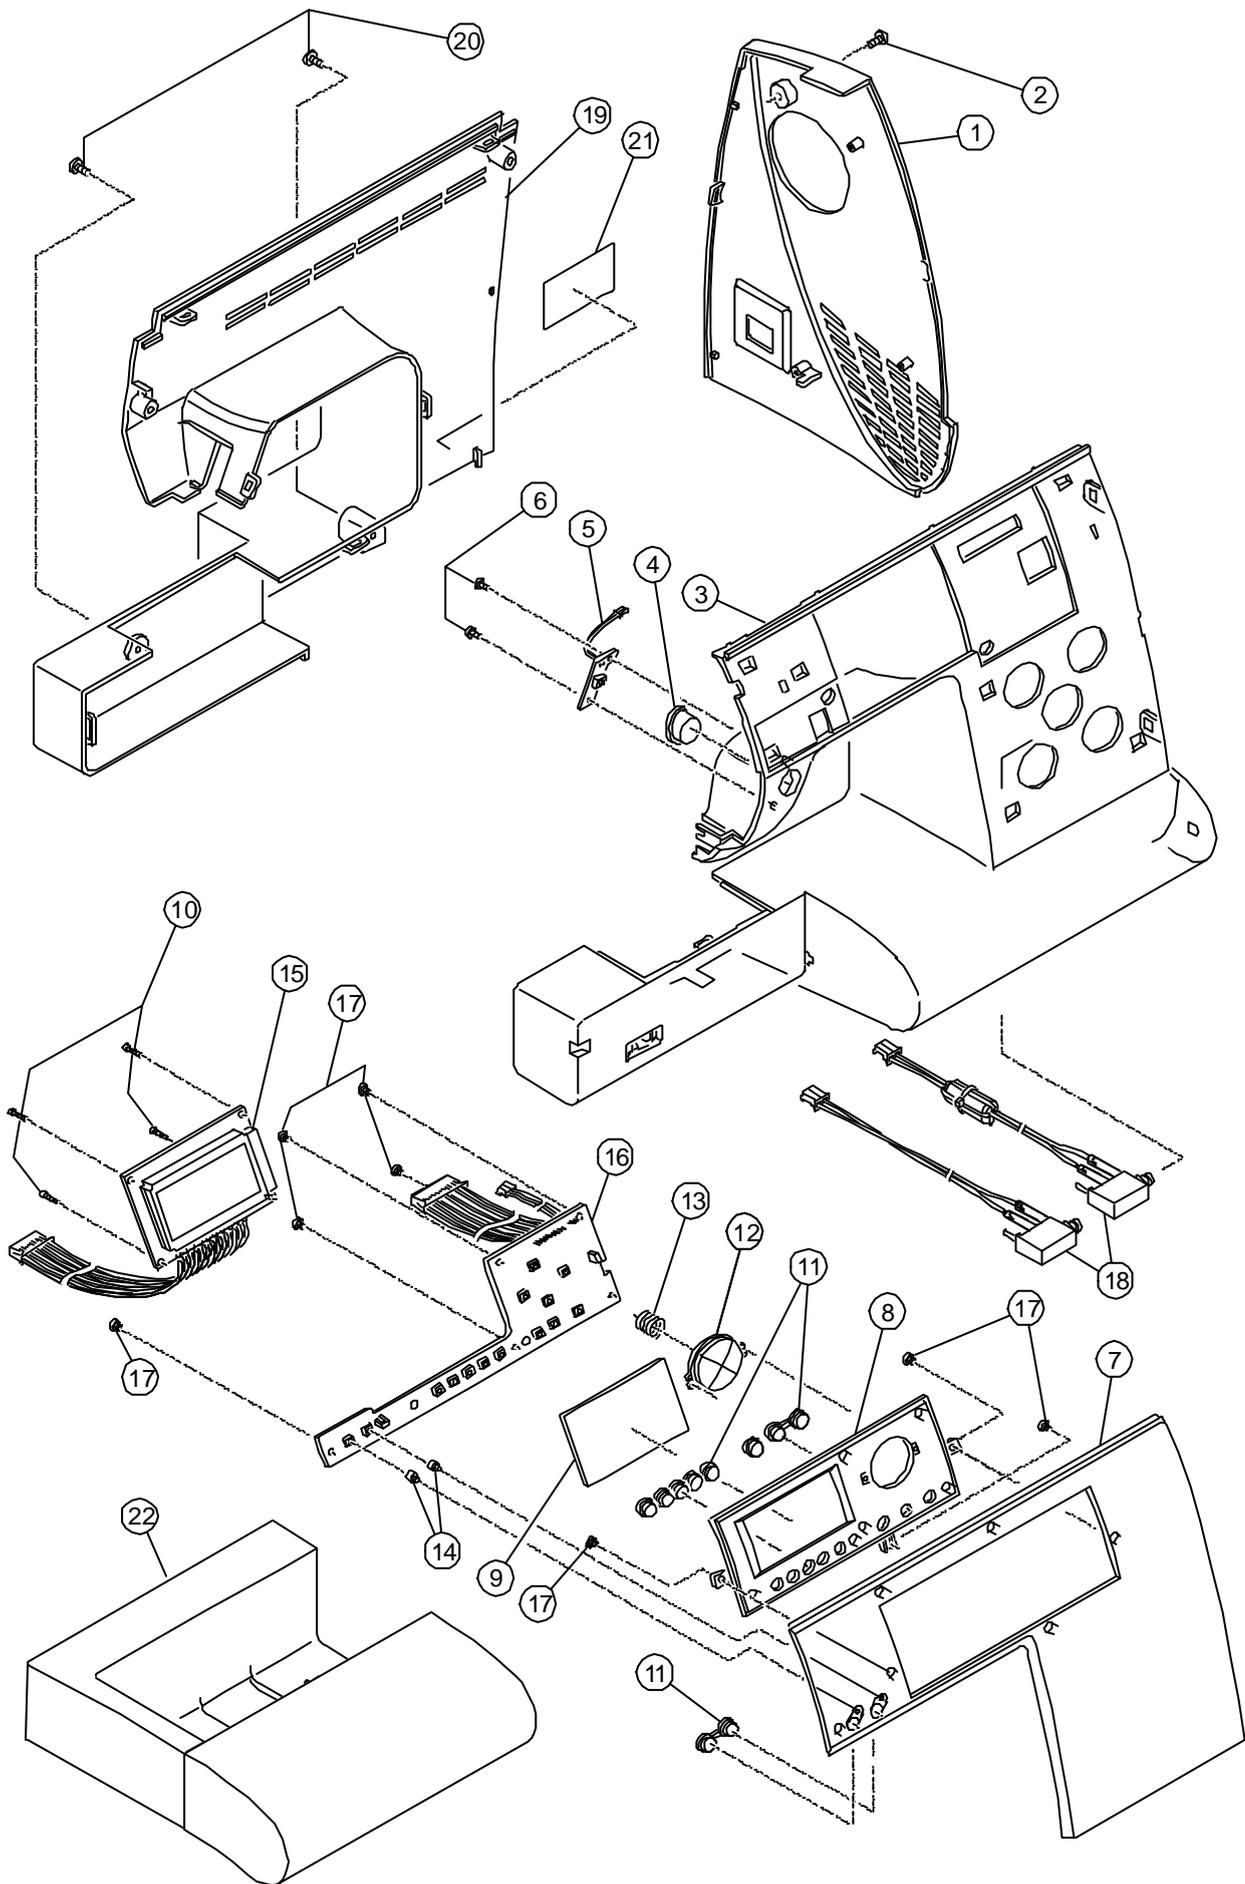

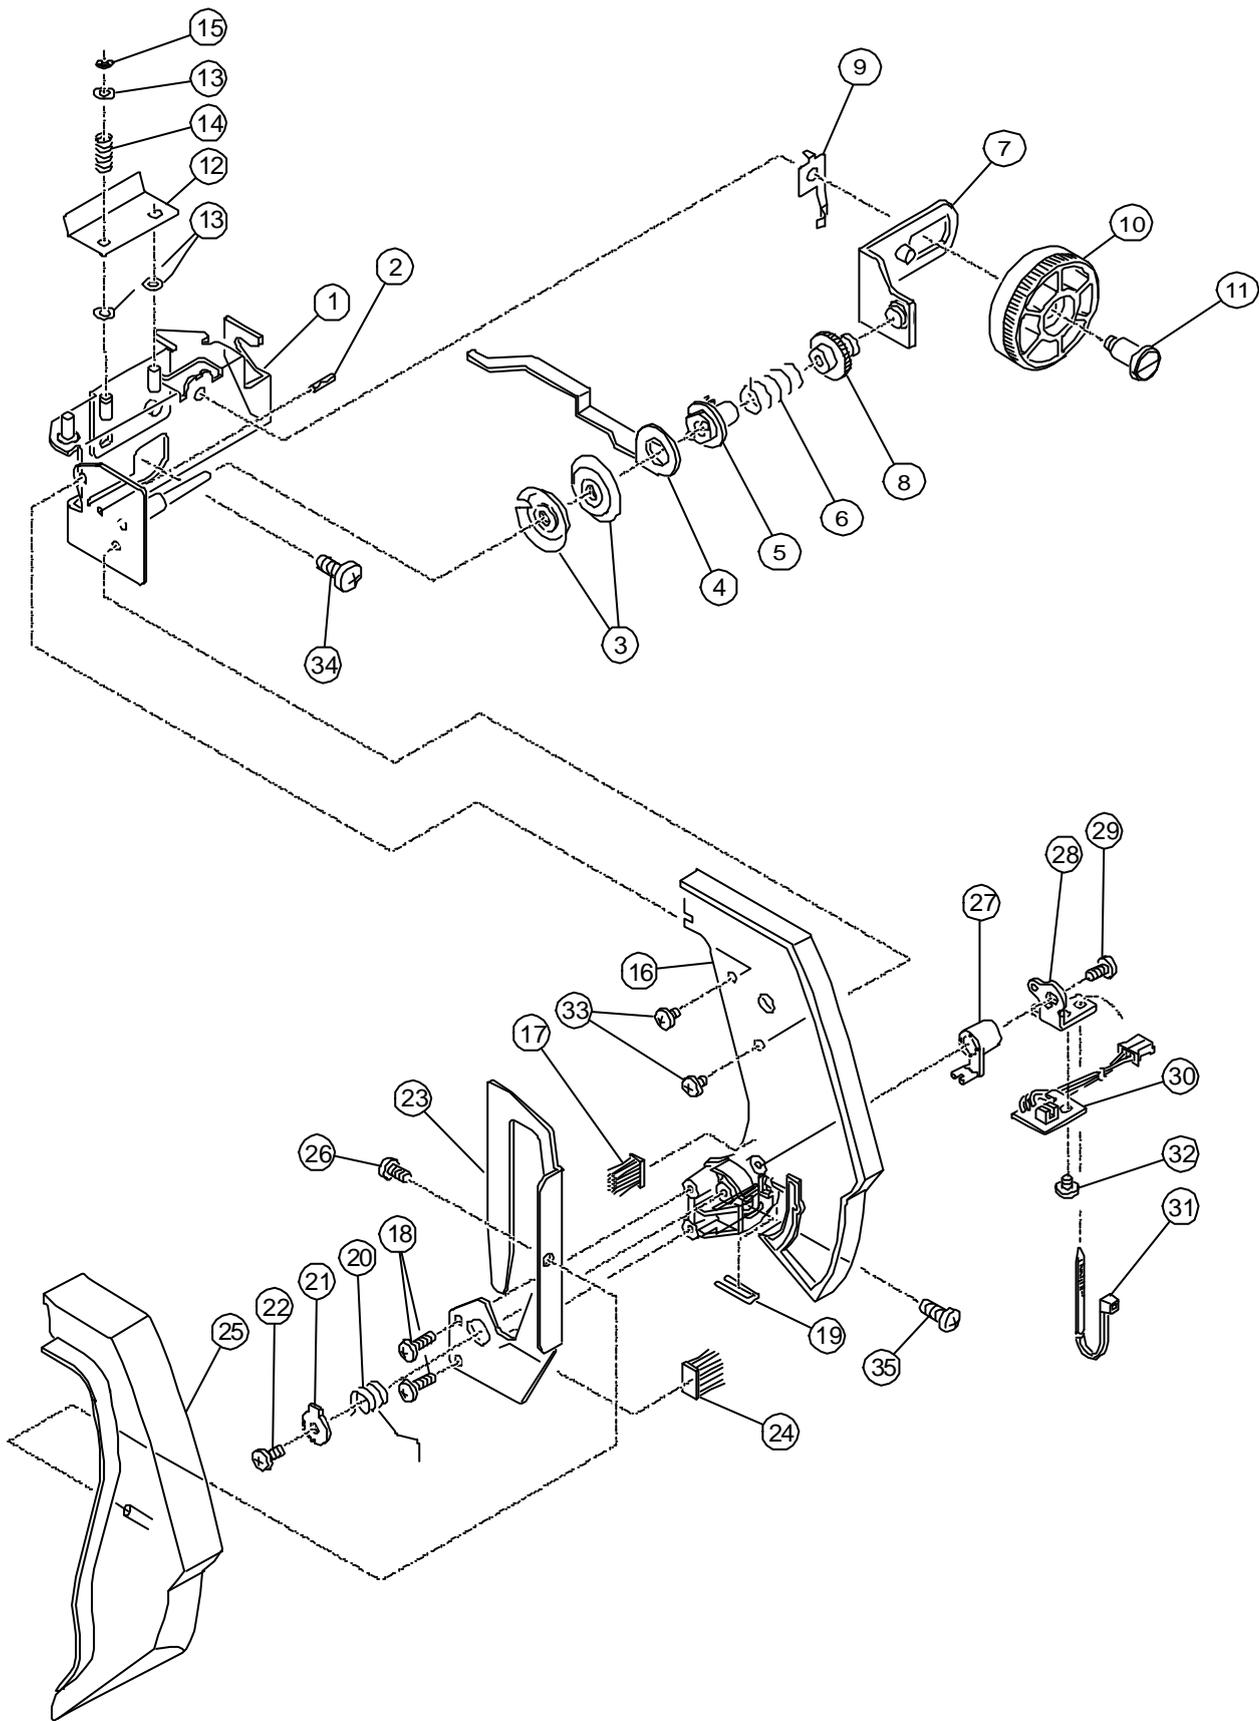


| REF. NO DESENHO | Nº DA PEÇA OU CONJUNTO | DESCRIÇÃO |
|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| .. | HP33040 | Conjuntodomecanismodotensor(1-33) |
| .. | HP33041 | Conjuntodotensordelinha(1-15) |
| 1 | HP33042 | Basedotensordelinha |
| 2 | HP30261-1 | Pinodamola |
| 3 | HP30928 | Discodotensor |
| 4 | HP32775 | Placaliberadoradotensor |
| 5 | HP30154 | Colar dotensor |
| 6 | HP33160 | Moladetensão |
| 7 | HP33043 | Placadotensor |
| 8 | HP32777 | Parafusoregulador do tensor |
| 9 | HP32778-2 | Moladobotãodotensor |
| 10 | HP33044 | Botãodotensor |
| 11 | HP32780 | Parafusodobotãodotensor |
| 12 | HP32787 | Placadepré-tensão |
| 13 | HP32944 | Arrrueladeslizante |
| 14 | HP32788 | Moladepré-tensão |
| 15 | HP60018 | Anel de fixação |
| 16 | HP33020 | Tampadoguia-fio |
| 17 | HP32999 | Escova |
| 18 | HP30271-B | Parafusodefixação |
| 19 | HP32781 | Guia-fio |
| 20 | HP32782 | Moladearraste |
| 21 | HP32783 | Placadeajustedamoladearraste |
| 22 | HP31244 | Parafusoderegulagem |
| 23 | HP32784 | Suportedoguiadaalavancadoestica-fio |
| 24 | HP33163 | Escova |
| 25 | HP33021 | Cobertura da alavancadoestica-fio |
| 26 | HP31244 | Parafusodefixação |
| 27 | HP33046 | Ranhura dosensor de linha |
| 28 | HP33047 | Suportedosensordelinha |
| 29 | HP31244 | Parafusodefixação |
| 30 | HP33087 | Sensor dotensor |
| 31 | HP11380 | Fixador plástico |
| 32 | HP12786 | Parafuso |
| 33 | HP12786 | Parafuso |
| 34 | HP31293 | Parafuso |
| 35 | HP02904 | Parafuso |

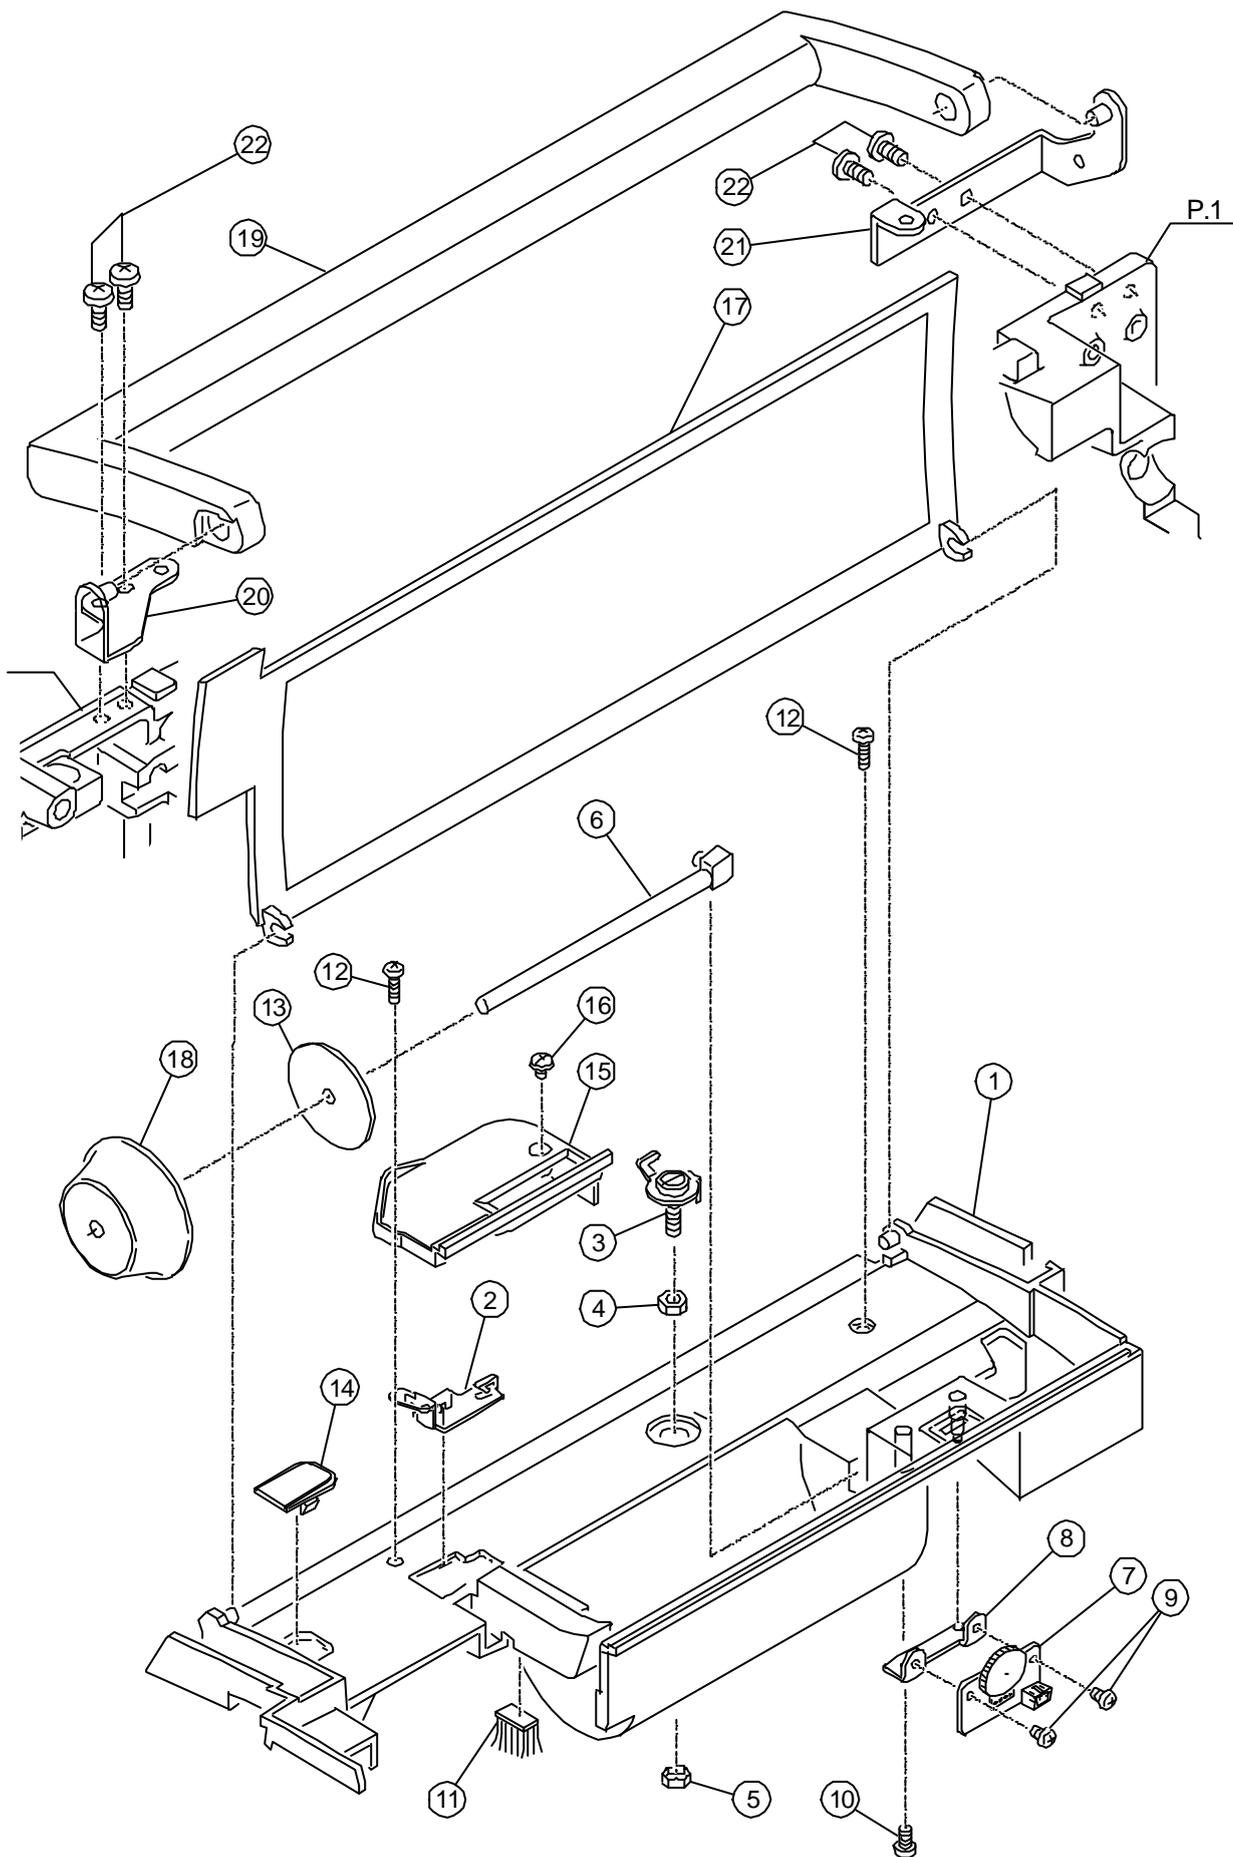


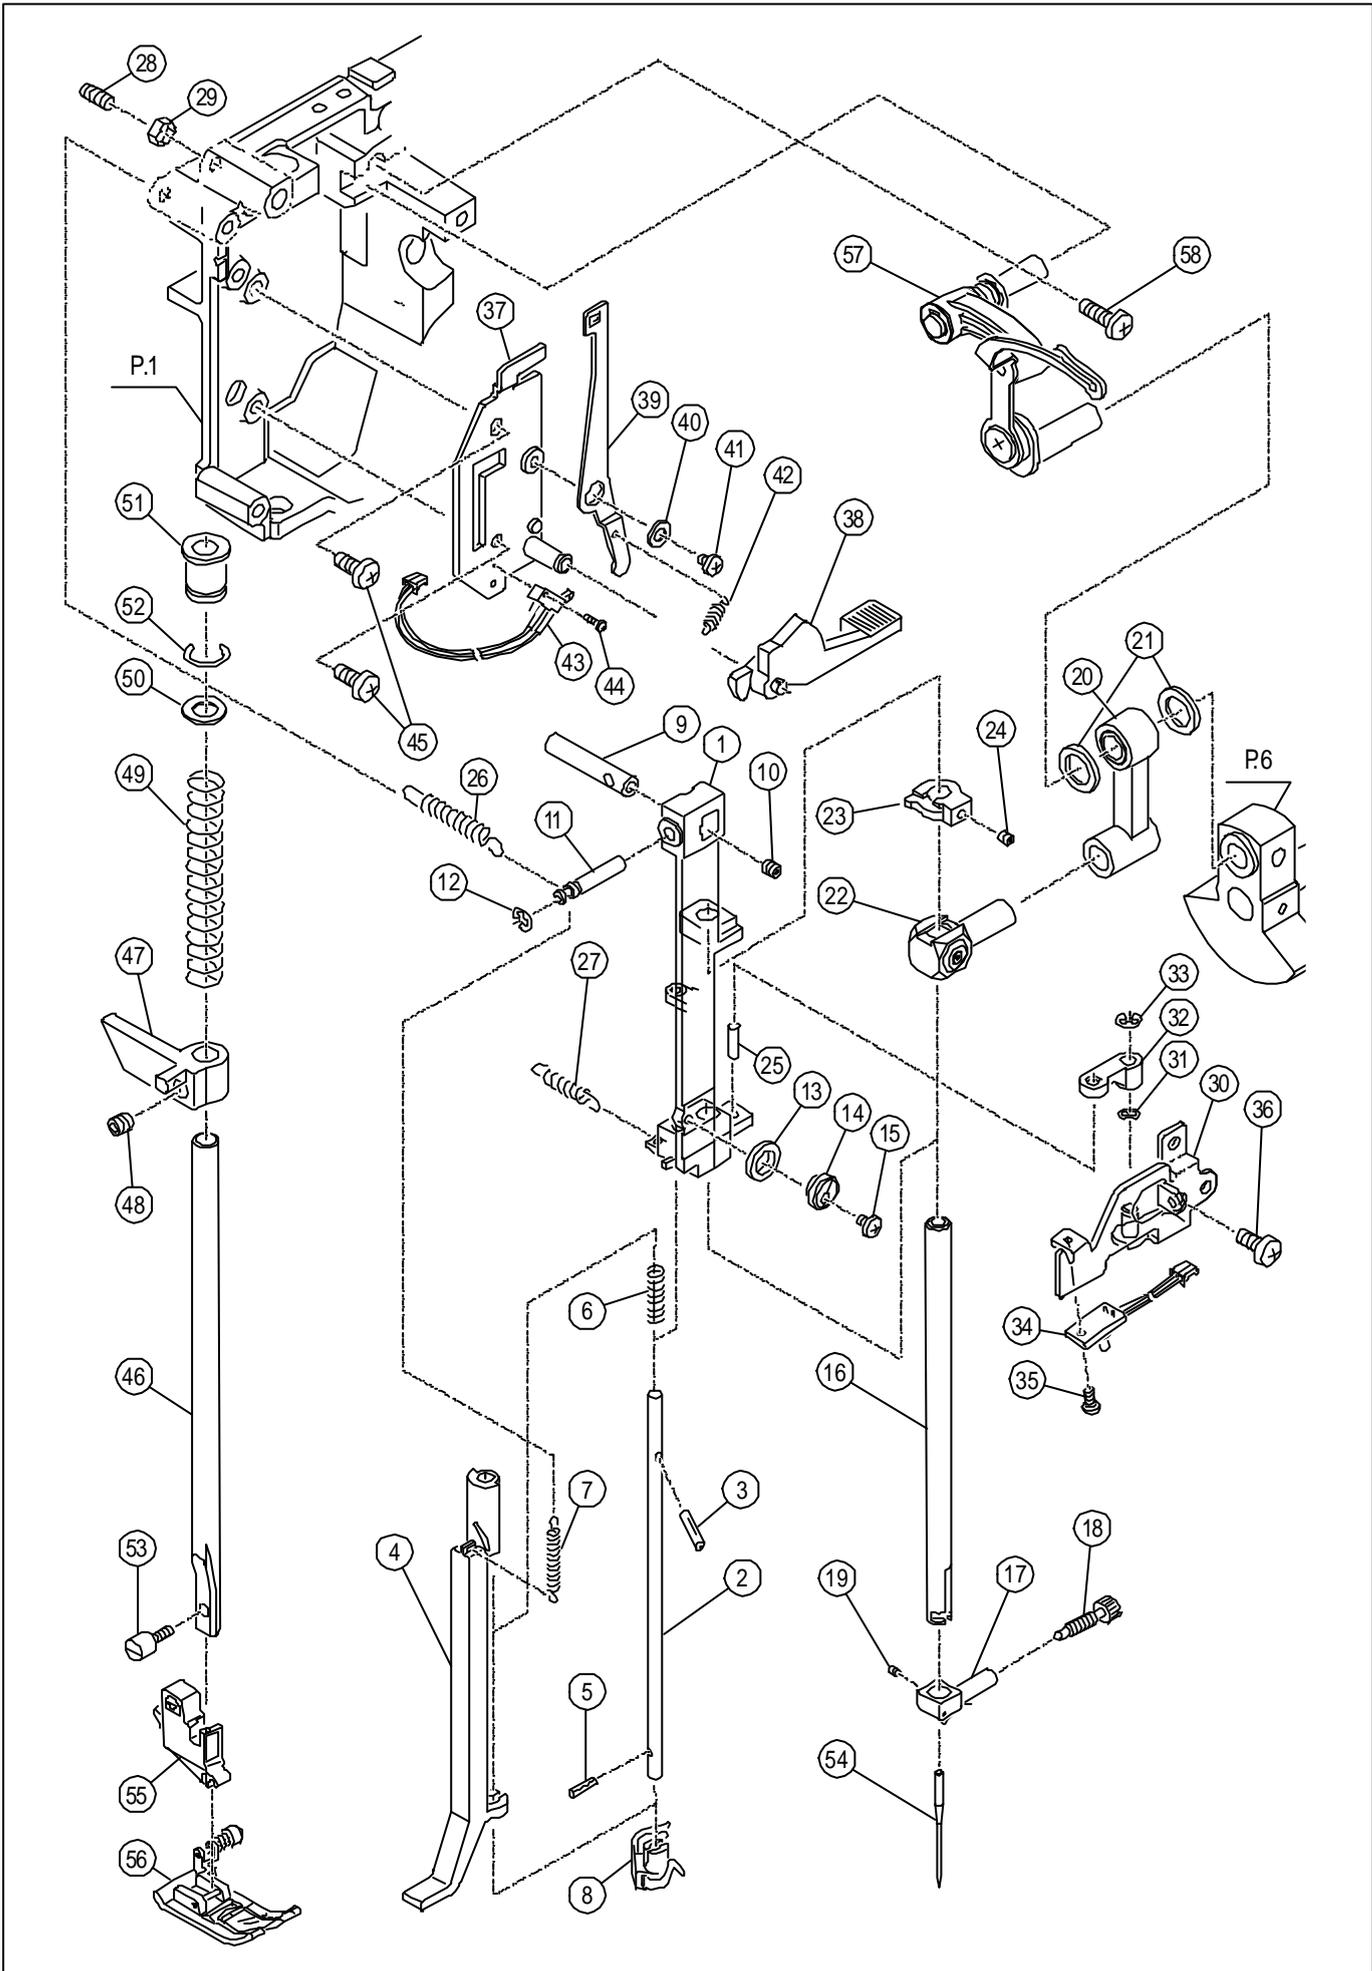


| REF. NO DESENHO | Nº DA PEÇA OU CONJUNTO | DESCRIÇÃO |
|--------------------|------------------------------|--|
| .. | HP32789 | Conjuntodoguiadabarradeagulha(1-24) |
| 1 | HP32790 | Guiadabarradeagulha |
| 2 | HP32791 | Barra do enfiador delinha |
| 3 | HP32995 | Pino |
| 4 | HP32792 | Alavancadoenfiadordelinha |
| 5 | HP30261-1 | Pinodamola |
| 6 | HP13074 | Moladabarradoenfiadordelinha |
| 7 | HP32799 | Moladaalavanca |
| 8 | HP32557 | Passador delinha |
| 9 | HP32793 | Eixo do fulcrodoguiadabarradeagulha(A) |
| 10 | HP30388 | Parafusoderegulagem |
| 11 | HP32794 | Eixo do fulcrodoguiadabarradeagulha(B) |
| 12 | HP07221 | Anel de retenção |
| 13 | HP32795 Z | Arruela |
| 14 | HP32796 | Colar deajustedaposição daagulha |
| 15 | HP11167 | Parafusoderegulagem |
| .. | HP32798 | Conjuntodabarradeagulha(16-18) |
| 16 | HP32797 | Barra de agulha |
| 17 | HP32098-2. | Prendedor daagulha |
| 18 | HP32100 | Parafusoprendedor daagulha |
| 19 | HP32430 | Parafuso |
| 20 | HP32932 | Conjuntodabieladabarradeagulha |
| 21 | HP32997 | Arruela |
| 22 | HP90800 | Conjuntodoprendedor dabarradeagulha |
| 23 | HP32741 | Limitador dabarradoenfiadordelinha |
| 24 | HP02894 | Parafusodolimitador |
| 25 | HP32964 Z | Eixo de ligação |
| 26 | HP32800 | Moladoguiadabarradeagulha |
| 27 | HP32801 Z | Mola-guia |
| 28 | HP32742w | Parafusoderegulagem |
| 29 | HP91648 | Porca fixadora ajustável |
| .. | HP32802 Z | Conjuntodosuporte da ligação (30-35) |
| 30 | HP32803 Z | Suportedaligação |


| REF. NO DESENHO | Nº DA PEÇA OU CONJUNTO | DESCRIÇÃO |
|--------------------|------------------------------|--|
| 31 | HP31838 | Aruela depressão |
| 32 | HP32804 Z | Biela |
| 33 | HP07221 | Anel de fixação |
| 34 | HP32959 | Conjuntodaplacadosleds |
| 35 | HP31669 | Parafuso |
| 36 | HP31293 | Parafuso |
| .. | HP32805 | Conjuntodosuporte do levantador dopé-calcador(37-44) |
| 37 | HP32806 | Suportedolevantadordopé-calcador |
| 38 | HP32807 | Alavancadopé-calcador |
| 39 | HP32808 | Placadeconexão doliberador da tensão |
| 40 | HP12453 | Arruela |
| 41 | HP11697 | Parafuso |
| 42 | HP32998 | Mola |
| 43 | HP32953 | Interruptor do calcador |
| 44 | HP32962 | Parafuso |
| 45 | HP31293 | Parafuso |
| .. | HP32809 | Conjuntodopé-calcador.(46-48) |
| 46 | HP32810 | Barra de pressão |
| 47 | HP32811 | Suportedoguiadabarradepressão |
| 48 | HP30805 | Parafusoderegulagem |
| 49 | HP33036 | Moladabarradepressão |
| 50 | HP07781 | Arruela |
| 51 | HP32813 | Bucha dabarradepressão |
| 52 | HP32965 | Anel de fixação |
| 53 | HP13064 | Parafusodocalcador |
| 54 | HP33108 | Agulha |
| 55 | HP32968 | Hastedocalcador |
| 56 | HP32969 | Calcadoro ziguezague |
| 57 | HP32814 | Conjuntodaalavancadoestica-fio |
| 58 | HP12785 | Parafuso |
| | | |
| | | |
| | | |

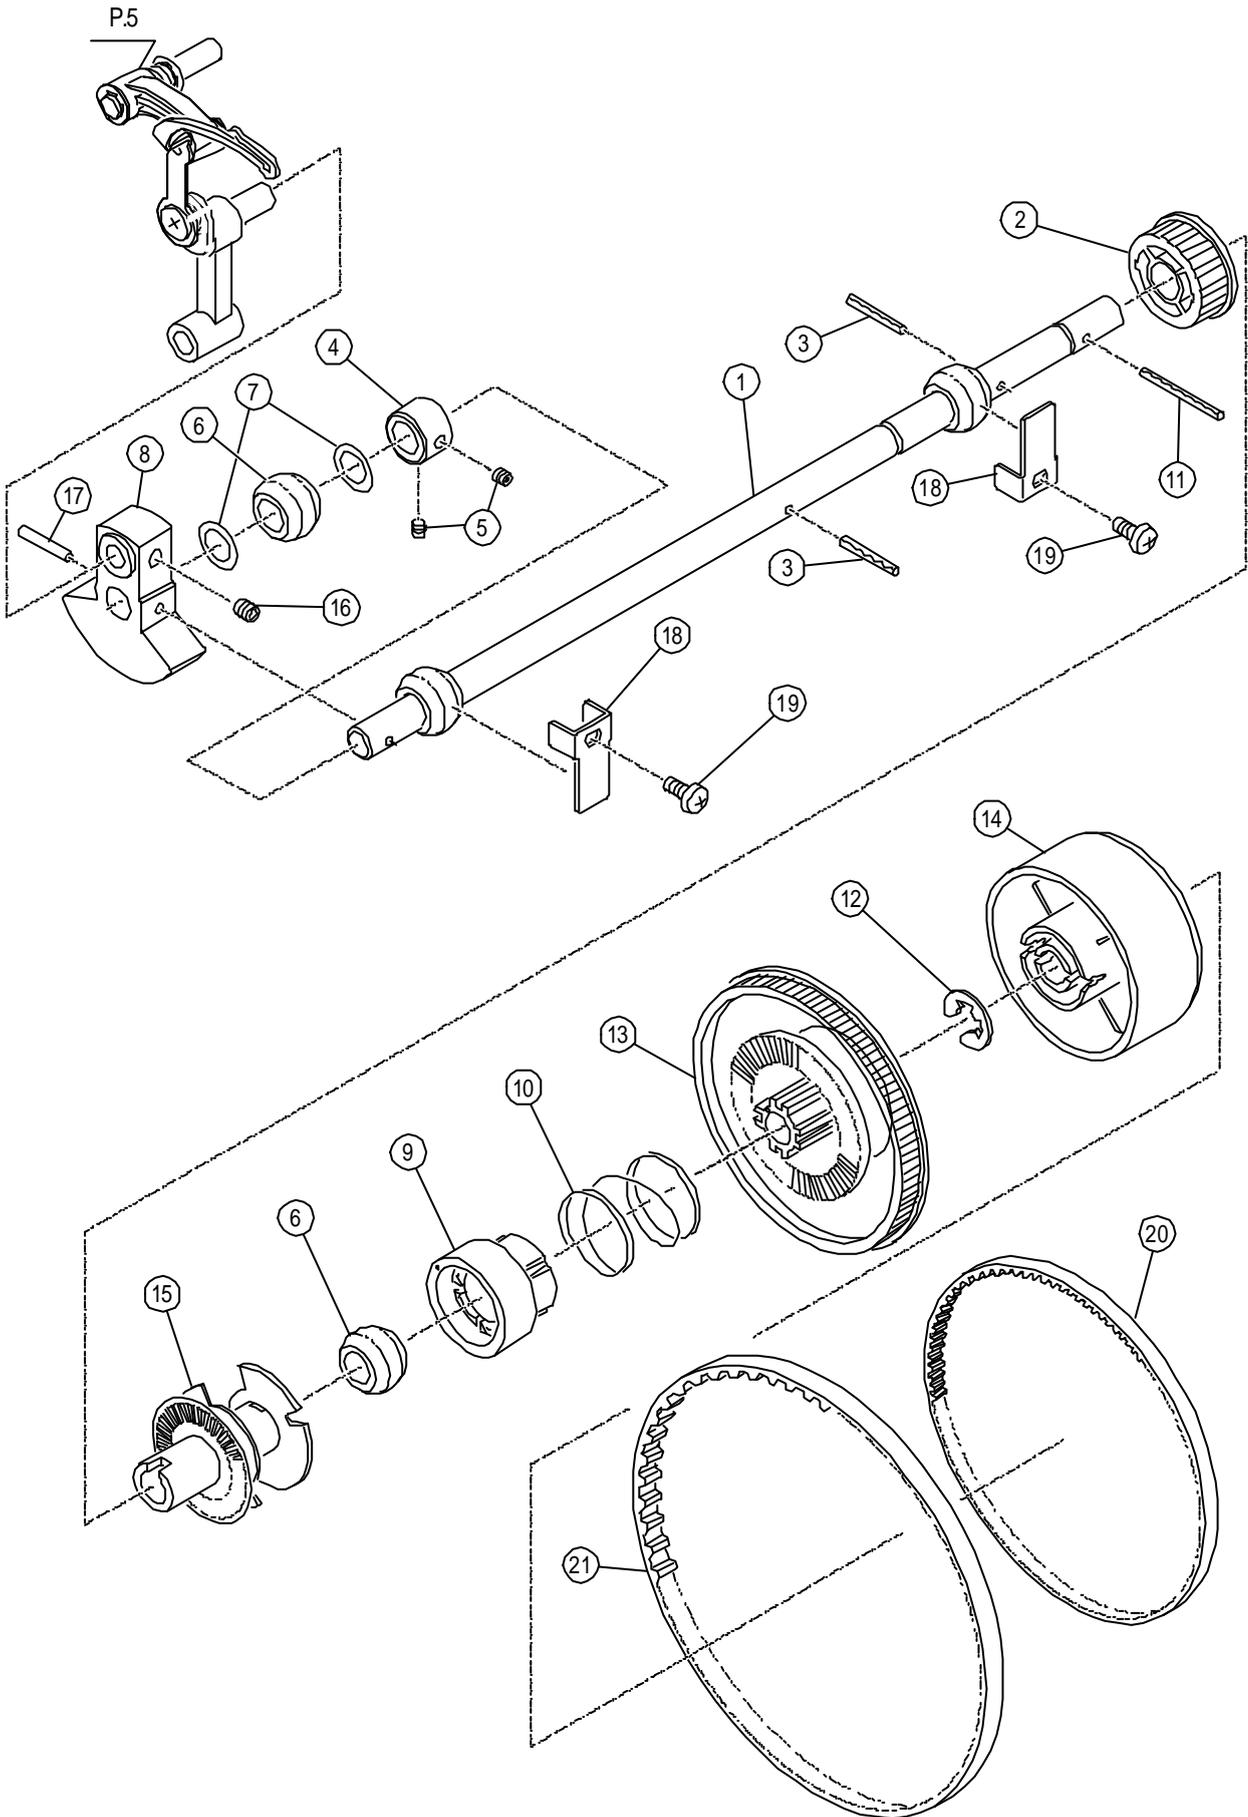

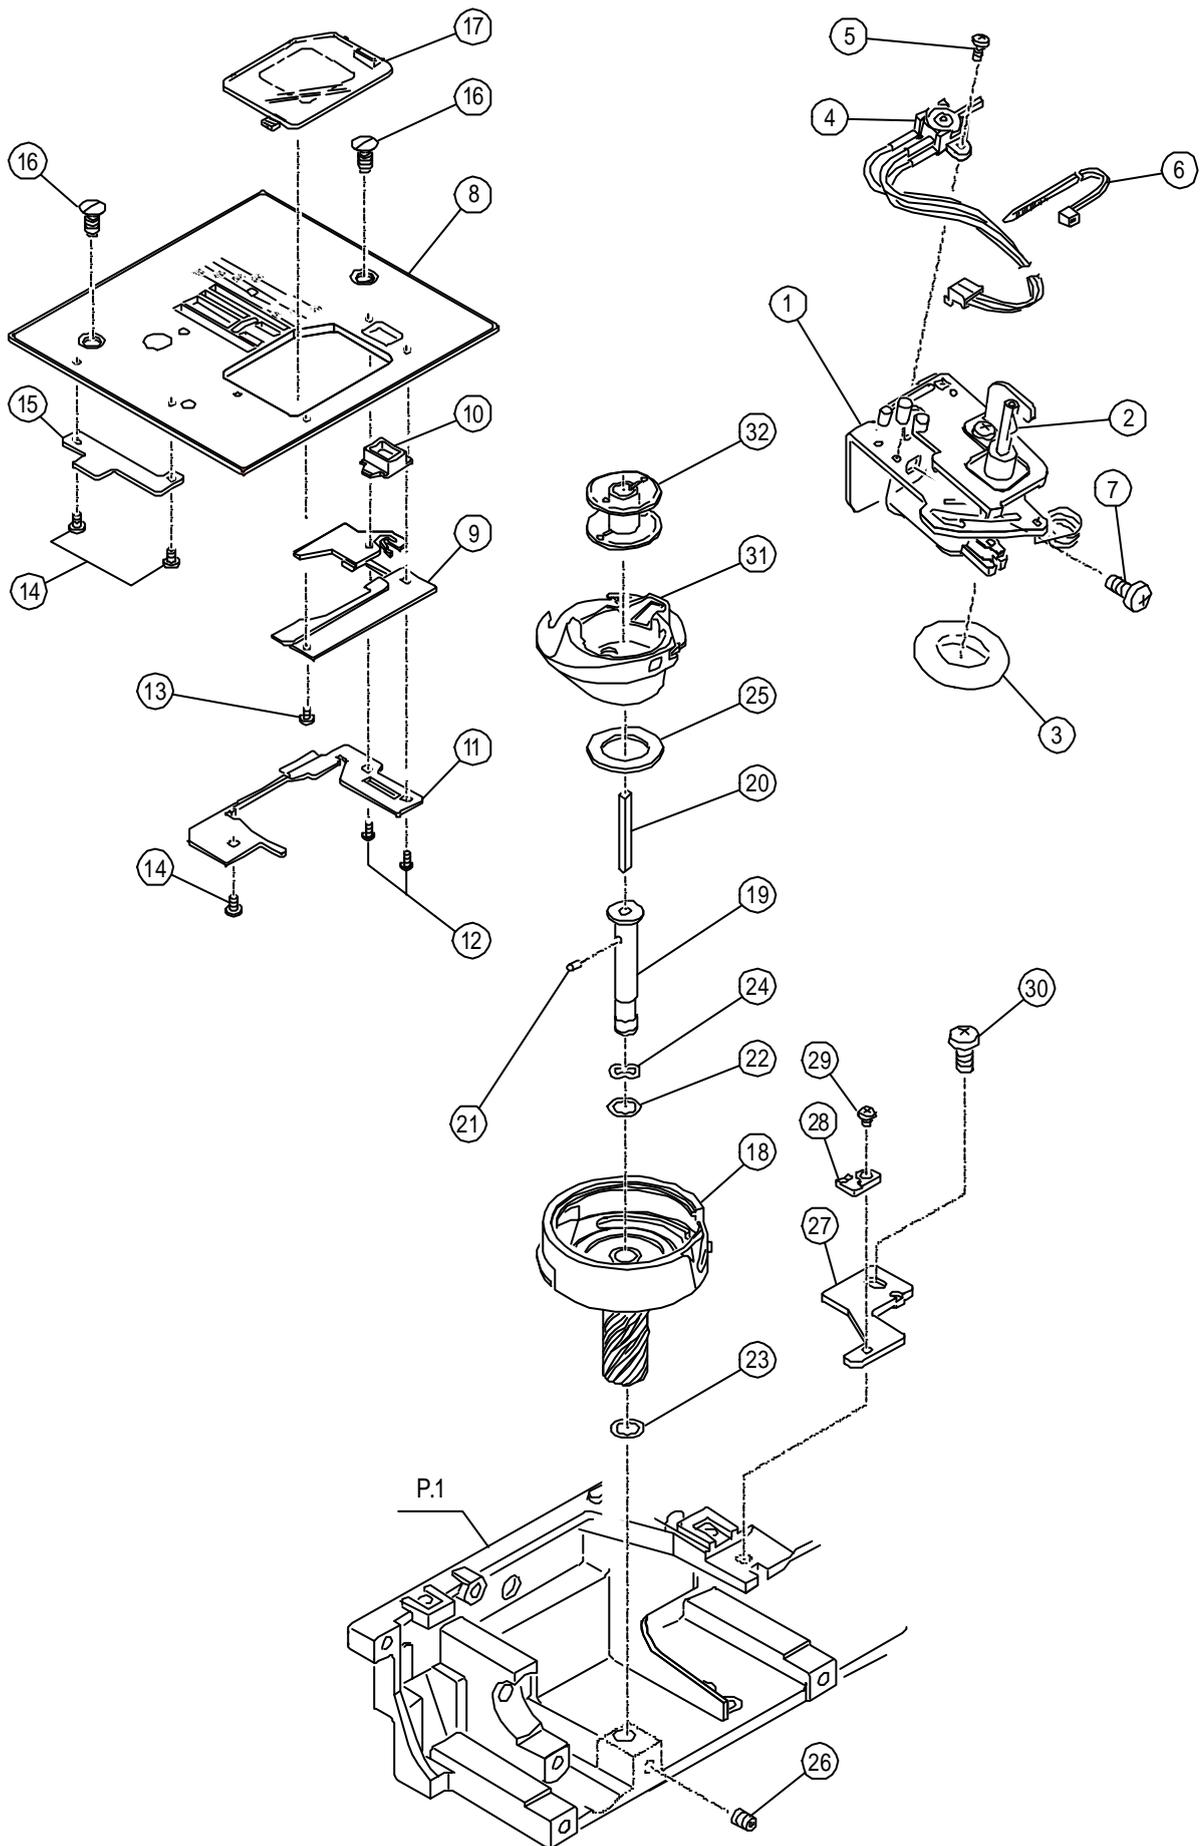

| REF. NO DESENHO | Nº DA PEÇA OU CONJUNTO | DESCRIÇÃO |
|--------------------|------------------------------|---|
| 1 | HP33048 | Enchedor debobina (2-6) |
| 2 | HP07414-T | Molado eixo do enchedor de bobina |
| 3 | HP01352 | Anel do enchedor |
| 4 | HP32842 | Interruptor do enchedor de bobina |
| 5 | HP31866 | Parafuso de regulagem |
| 6 | HP11380 | Prendedor plástico |
| 7 | HP31293 | Parafuso de regulagem |
| .. | HP32843 | Conjunto de chapas de agulha (8-15) |
| 8 | HP32844 | Chapa de agulha |
| 9 | HP32846 | Prendedor da placa de cobertura da bobina |
| 10 | HP31734 | Alavanca deslizante |
| 11 | HP32847 | Placa prendedora da alavanca deslizante |
| 12 | HP31843 | Parafuso |
| 13 | HP30200 | Parafuso |
| 14 | HP32534 | Parafuso |
| 15 | HP32888 | Ganchos de chapas de agulha |
| 16 | HP32743 | Parafuso de chapas de agulha |
| 17 | HP32845 | Visor da bobina |
| .. | HP32744 | Conjunto de lançadeira (18-24) |
| 18 | HP30113-1 | Lançadeira |
| 19 | HP32848 | Eixo da lançadeira |
| 20 | HP30135 | Pavio de óleo (1) |
| 21 | HP30136 | Pavio de óleo (2) |
| 22 | HP10995 | Arruela deslizante |
| 23 | HP10995-3 | Arruela deslizante |
| 24 | HP32454 | Arruela de pressão |
| 25 | HP30118 | Anel magnético (Ímã) |
| 26 | HP90932 | Parafuso |
| .. | HP32849 | Conjunto de mola amortecedor da caixa de bobina (27-29) |
| 27 | HP32850 | Suporte do limitador do prendedor da bobina |
| 28 | HP32851 | Molado do limitador do prendedor da bobina |
| 29 | HP32227 | Parafuso de regulagem |
| 30 | HP02812 | Parafuso |
| 31 | HP30457 | Caixa de bobina |
| 32 | HP30222 | Bobina |

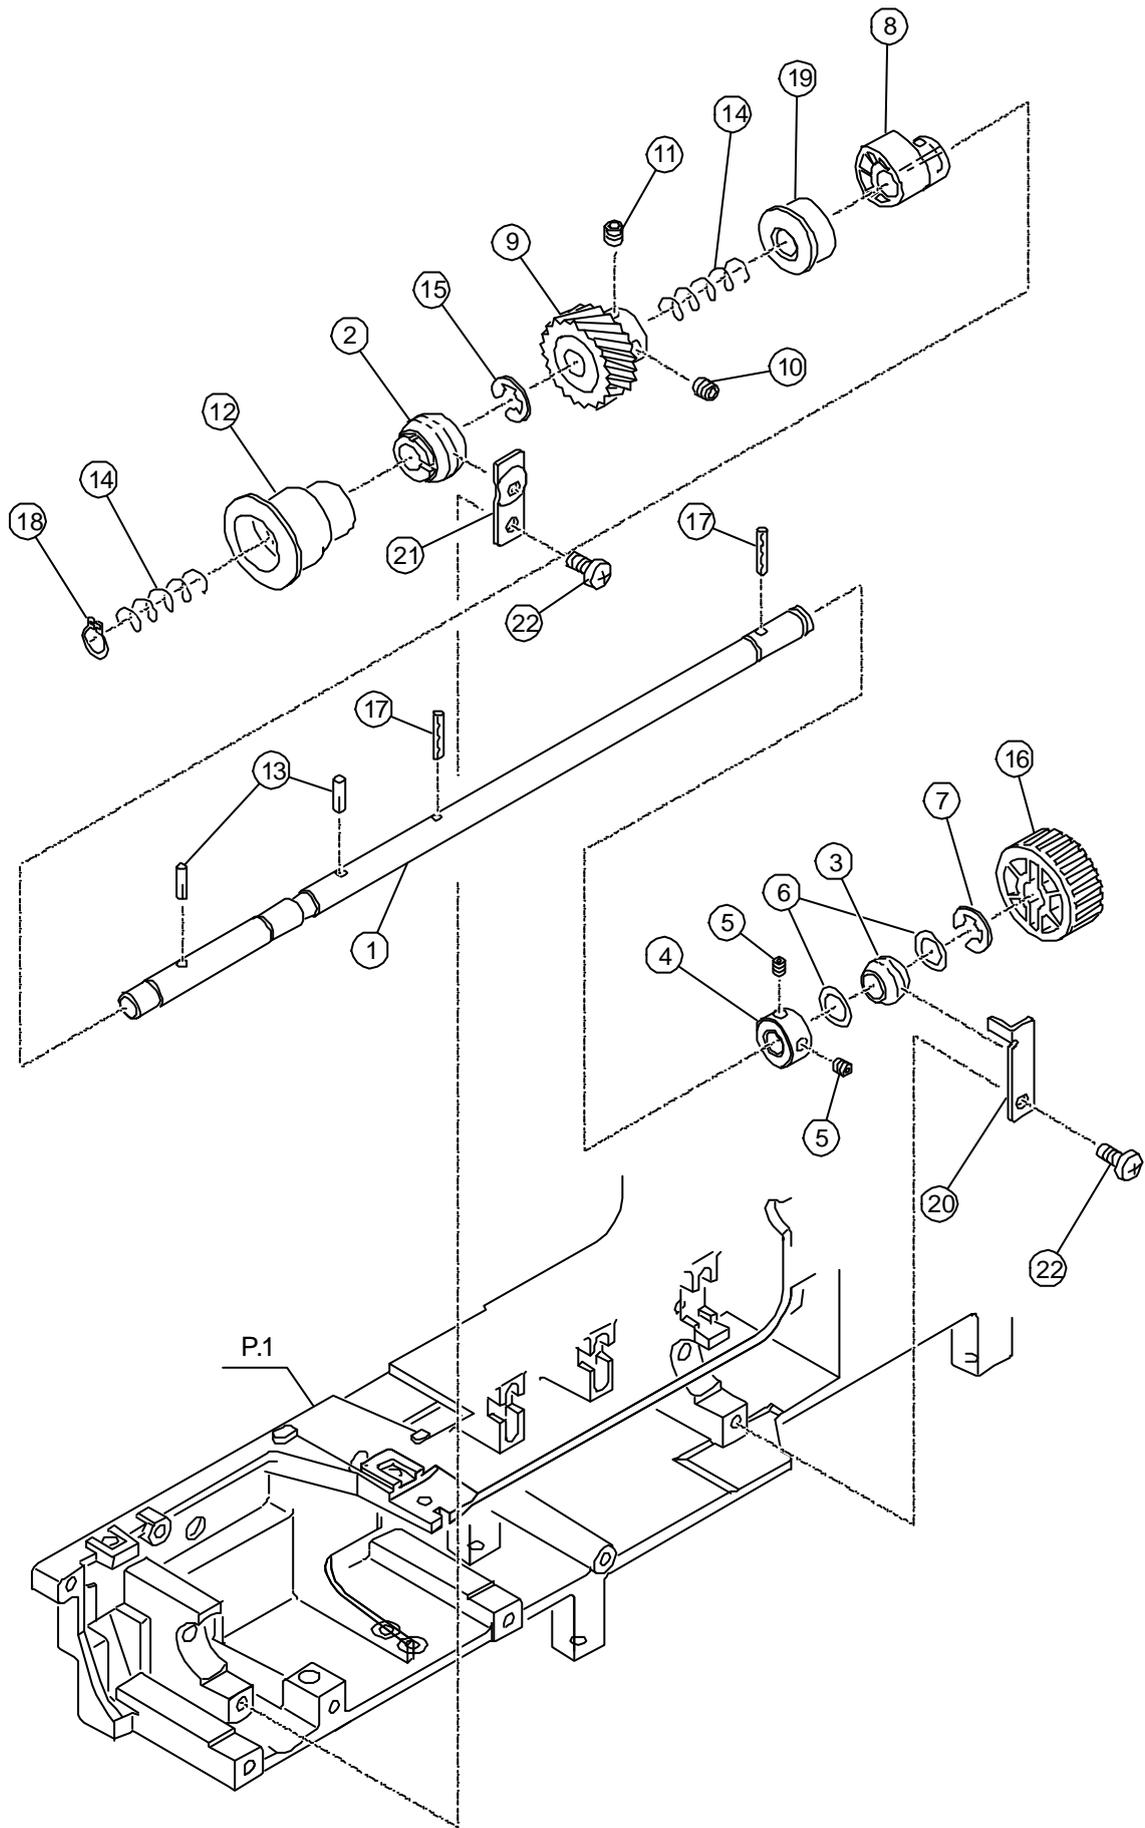

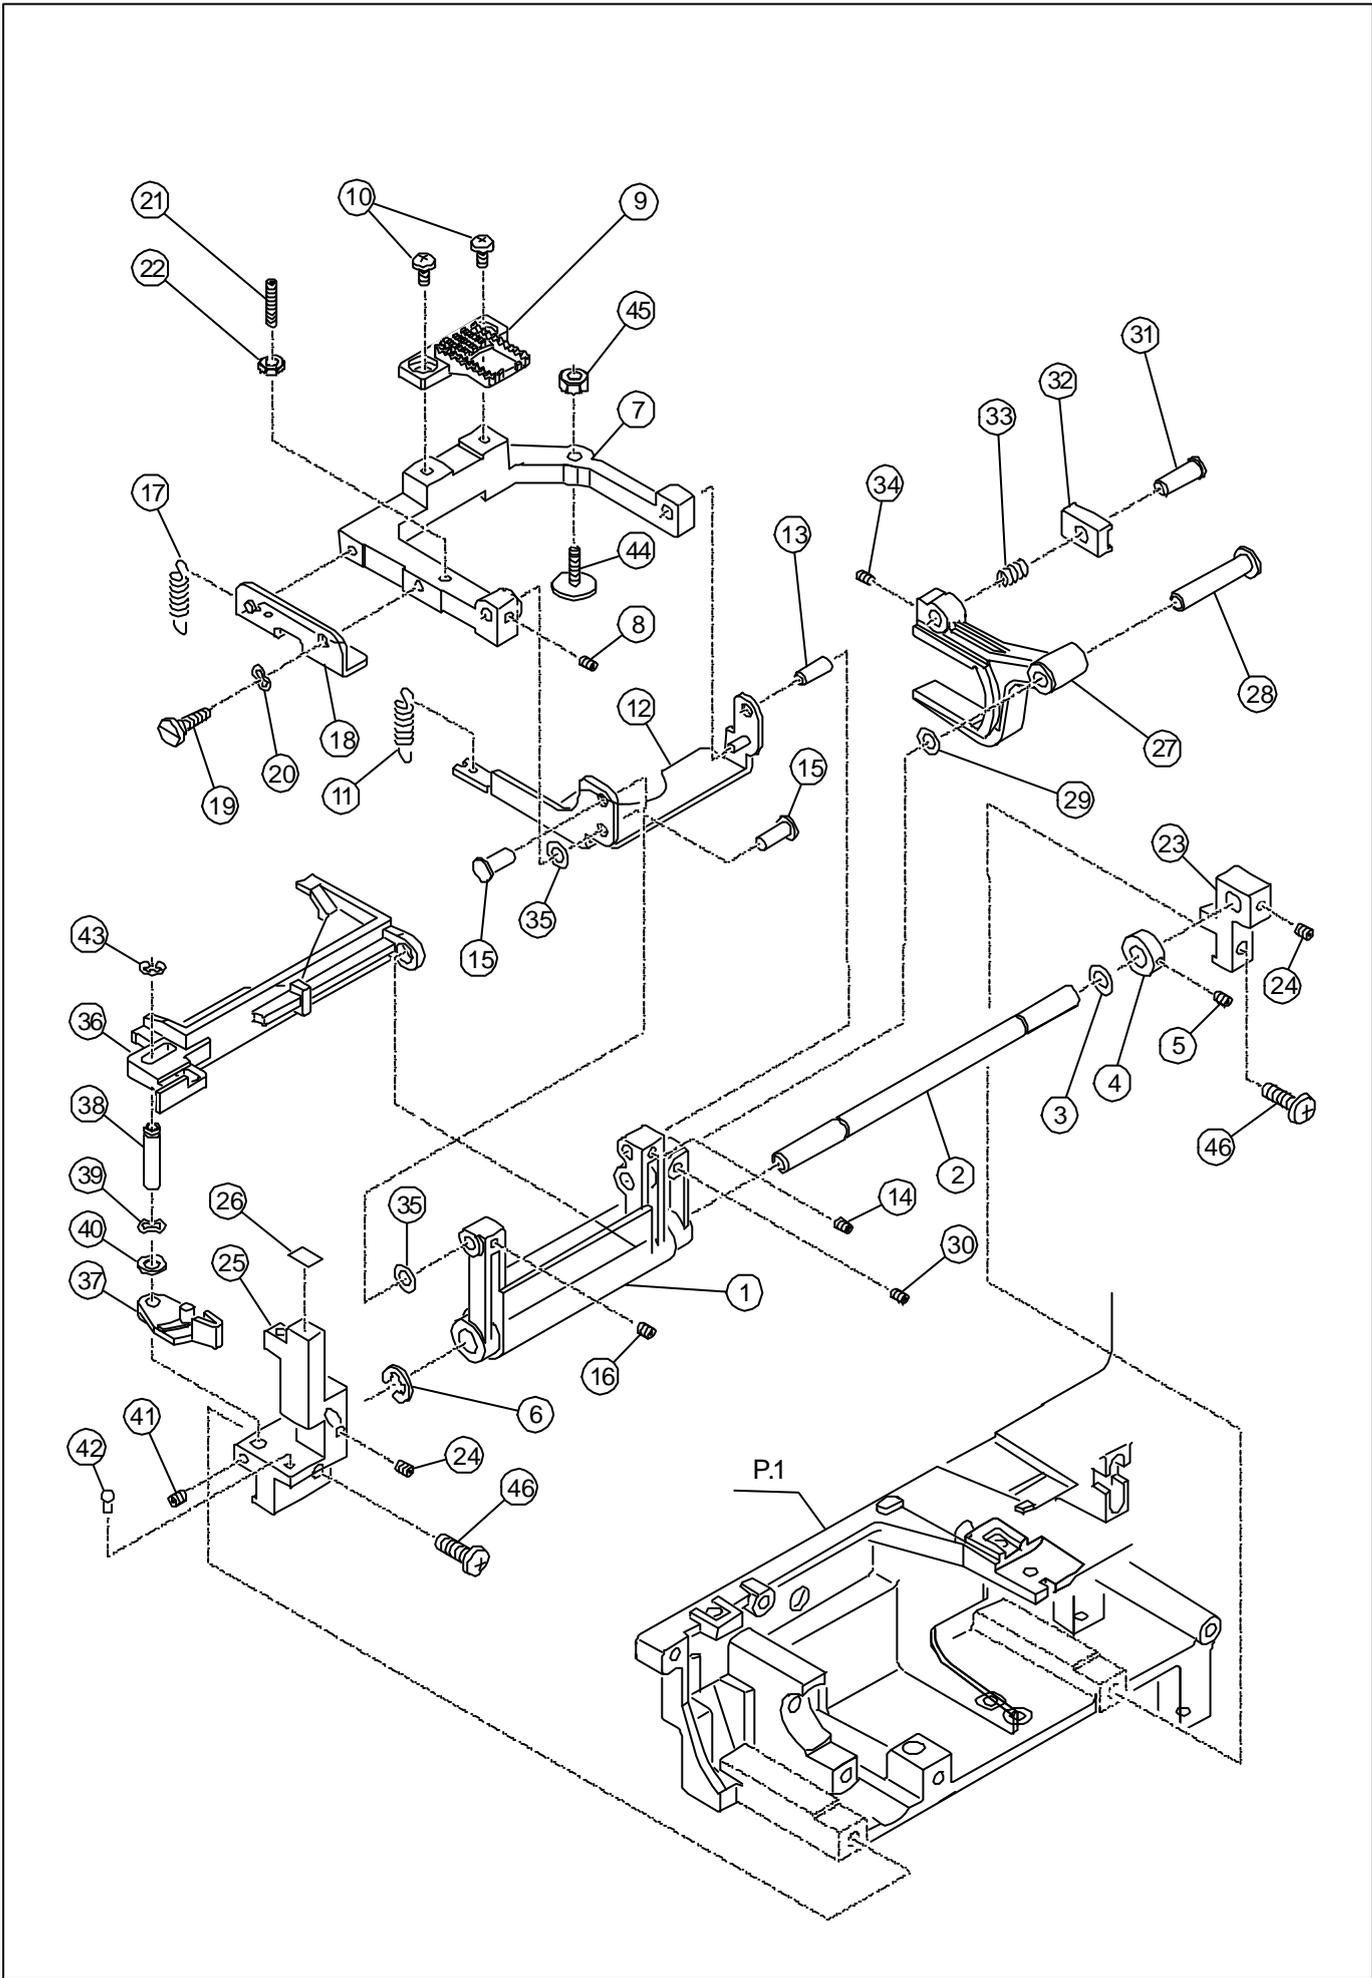

| REF. NO DESENHO | Nº DA PEÇA OU CONJUNTO | DESCRIÇÃO |
|--------------------|------------------------------|--|
| .. | HP33134 | Conjuntodo eixode alimentação(1-45) |
| 1 | HP32864 | Guiado eixode alimentação |
| 2 | HP32865 | Eixo de alimentação |
| 3 | HP10995-2 | Arrueladeslizante |
| 4 | HP33168 | Colar |
| 5 | HP30842 | Parafuso |
| 6 | HP07492 | Anel de fixação |
| 7 | HP32866-2 | Basedaalimentação |
| 8 | HP30842 | Parafuso |
| 9 | HP32868 | Denteimpelente |
| 10 | HP02868 | Parafusododenteimpelente |
| 11 | HP32869 | Moladoseguidordocamedecorreção da alimentação |
| 12 | HP32870 | Conjunto do seguidor do camedecorreção da alimentação |
| 13 | HP32871 | Pinodofulcro do seguidordo camedecorreção da alimentação (Direito) |
| 14 | HP30842 | Parafuso |
| 15 | HP32872 | Pinodofulcro do seguidordo came corretor da alimentação (Esquerdo) |
| 16 | HP30842 | Parafuso |
| 17 | HP32873 | Moladoseguidordocameoscilante da alimentação |
| 18 | HP32874 | Seguidordo cameoscilantedaalimentação |
| 19 | HP32875 | Parafusodabradiçado seguidor do came |
| 20 | HP12487 | Arrueladepressão |
| 21 | HP32876 | Parafusoderegulagem |
| 22 | HP31028 | Porcafixador ajustável |
| 23 | HP32877 | Seguidordo eixo de alimentação(Direito) |
| 24 | HP30842 | Parafuso |
| 25 | HP32878-2 | Seguidordo eixo de alimentação(Esquerdo) |
| 26 | HP32879 | Descanso de borracha |
| 27 | HP32880 | Seguidordo garfo dealimentação |
| 28 | HP30170 | Pinodoseguidor |
| 29 | HP33127 | Arrueladeslizante |
| 30 | HP30842 | Parafuso |
| 31 | HP32881 | Eixo do bloco deslizante |
| 32 | HP32882 | Blocodeslizantedaalimentação |

